






Guide d'utilisation LISEUSES

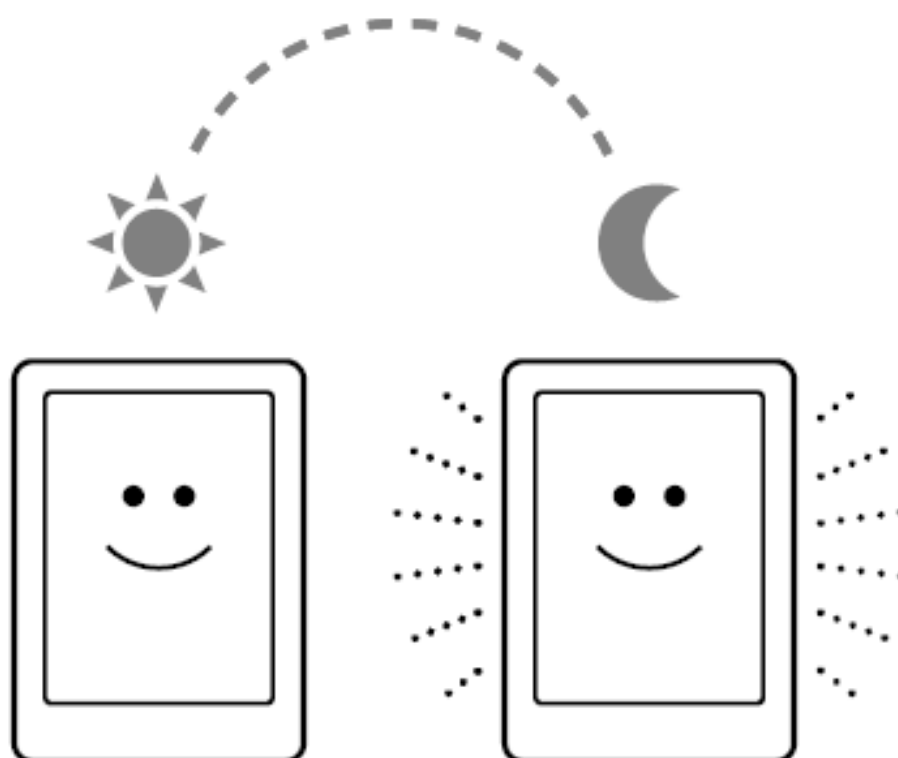

L'anatomie de la liseuse

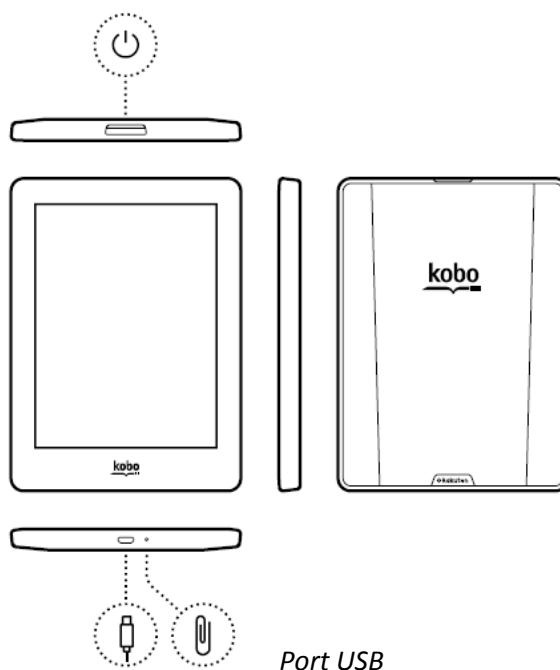

-  Bouton d'alimentation – Appuyez pour mettre en marche ou éteindre votre liseuse, ou la mettre en veille.
-  Port Micro USB – Connectez votre liseuse à votre ordinateur à l'aide du câble Micro USB fourni afin de charger votre liseuse ou d'ajouter des livres.
-  Trou de réinitialisation – Insérez un trombone et appuyez doucement pour réinitialiser votre liseuse.

Le bouton d'alimentation

Pour allumer votre liseuse : appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant deux secondes. La lumière du bouton d'alimentation s'éclaire et votre liseuse s'allume.


Pour mettre votre liseuse en veille : appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.

Pour réactiver votre liseuse : appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.

Pour éteindre votre liseuse : appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran Éteindre s'affiche.

Le bouton d'éclairage

Vous pouvez ajuster la luminosité ComfortLight à partir de l'écran d'accueil ou pendant votre lecture.

À partir de votre écran d'accueil, touchez l'icône Luminosité  en haut de l'écran, et ramenez le curseur vers la gauche ou la droite.


Pendant que vous lisez, balayez vers le haut ou vers le bas le long du bord gauche de l'écran.

Recharger la liseuse

Rechargez la liseuse avec le câble fourni par la Médiathèque du CIP. Vous pouvez voir le niveau de charge de la batterie dans le coin supérieur droit de l'écran.

La lecture sur liseuse

Ouvrir un livre

Touchez l'onglet « Bibliothèque » en bas à gauche de la page d'accueil et appuyez sur « Livres ». Vous y trouverez la liste des ebooks de la liseuse. Deux types d'affichage sont possibles (par titre ou par couverture) en appuyant sur l'icône Menu  se trouvant dans la barre grisée. Touchez le livre qui vous intéresse et il s'ouvrira. Un accès aux livres que vous avez déjà ouverts est possible directement depuis l'écran d'accueil en touchant leur couverture.

Tourner les pages

Touchez ou faites glisser le côté de la page de votre livre, à droite pour avancer, à gauche pour reculer.


Ouvrir le menu de lecture

Touchez le centre de l'écran. Plusieurs icônes apparaissent en haut et en bas de l'écran.

Retourner à la page d'accueil

Touchez l'icône Accueil  du menu de lecture.

Changer les options de texte et la police

Touchez l'icône Texte () du menu de lecture, vous pouvez ensuite choisir le type de police, la taille de la police, l'interligne, les marges et la justification. Modifier ces options peut rendre la lecture plus agréable et elles s'appliqueront ensuite aux autres livres de la liseuse. Ces options ne sont pas modifiables sur les PDF.

Marquer des pages

Vous pouvez placer un marque-page sur les pages que vous souhaitez retrouver en touchant le coin supérieur droit de l'écran pendant la lecture. Pour retrouver un marque-page, ouvrez le menu de lecture, touchez l'icône Menu en bas à droite et touchez l'onglet « annotations » où se trouvent vos marque-pages.

Utiliser le dictionnaire et le traducteur

Pendant que vous lisez, appuyez et maintenez la pression sur un mot pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'un trait de soulignement apparaisse. Retirez votre doigt de la page, la définition du mot sélectionné apparaît dans une boîte de dialogue (ne fonctionne pas avec les PDF.)

Pour utiliser la traduction, sélectionnez une langue dans le menu déroulant se trouvant dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue.

D'autres fonctionnalités existent, vous les trouverez expliquées sur le mode d'emploi complet de votre [Kobo Glo HD](#)